



CATÁLOGO

porcelanato

FORMATO
60 x 120 cm

mate
brillo
pulido



2024



kinara_piedra_porcelanato
www.kinara.com.ec



Somos una empresa ecuatoriana dedicada a la importación, comercialización y distribución de acabados de construcción.


Contamos con una amplia gama de productos importados y nacionales de la más alta calidad, diseños únicos para cada ambiente, manejando diferentes estilos y tendencias decorativas como rústicos, elegantes, modernos, clásicos o minimalistas.

Acabados que son realizados con los mejores materiales y lo último en tecnología que solo Kinara® te puede ofrecer.





Formatos

Porcelanato español

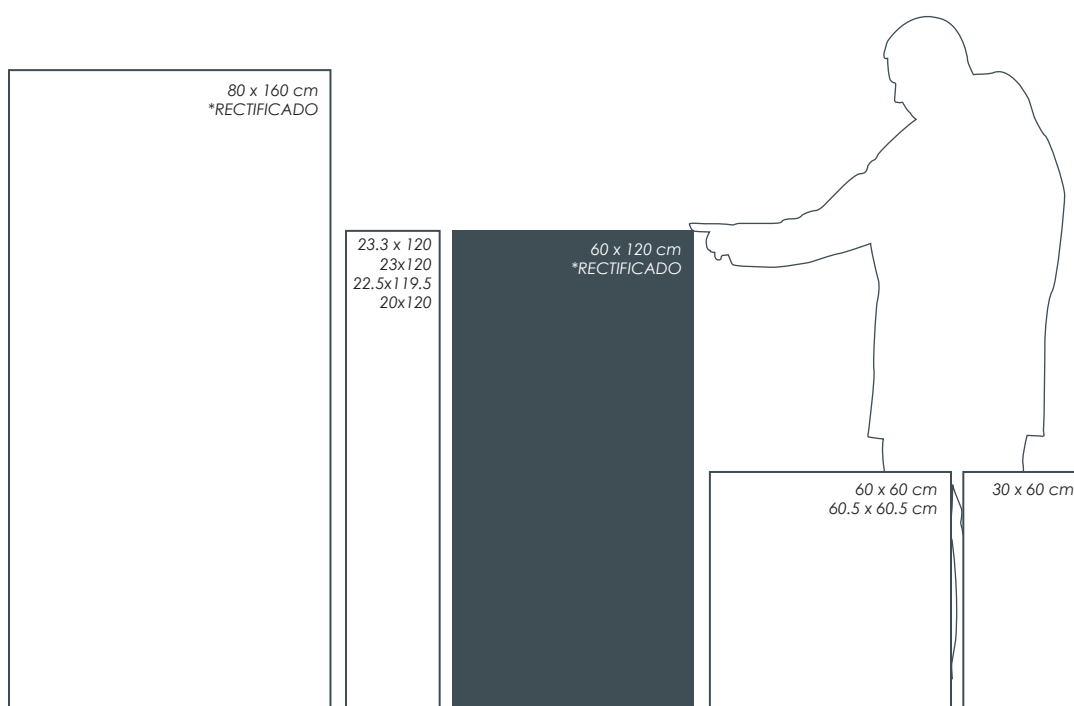

Trabados

Recomendados para instalación

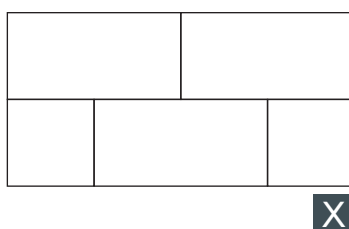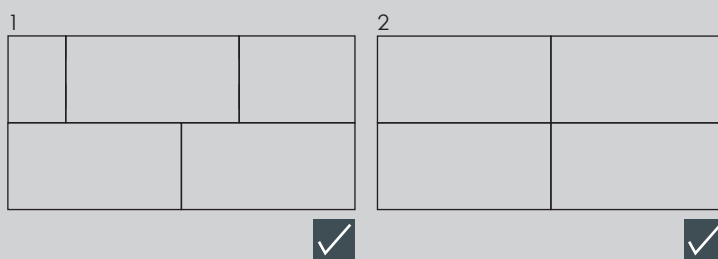



Características

PORCELANATOS ESPAÑOLES

TIPO DE PASTA



Porcelánico



Pasta roja



Pasta blanca

USO



Pared



Piso

ACABADO



Mate



Satinado



Brillo




Pulido



Antideslizante

CARAS

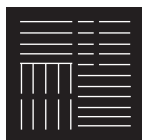

No repetitivo



Destonificado

TIPO DE BORDES



Rectificado



No rectificado

CARACTERÍSTICAS GENERALES




Relieve



Anti-hielo



Sistema de
nivelación

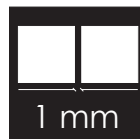

1 mm

Junta

Índice



Porcelanato español 60 x 120 cm *RECTIFICADO

MATE	AURA	ANTRACITA	001
		CANVAS	002
	BAYONA	MARFIL	003
	BELLAGIO		004
	FICTION	JULES , VINCENT & WALLACE	005
	MAISON	TAN & WHITE	007
	MANHATTAN	TAN, GREY & GRAPHITE	008
	NIVAL	BLANCO & GRIS	010
	NORTH	WHITE	012
	PALATINA	BLANCO	013
	POWDER	PLUMB	014
	RENO	BLANCO	015
	STATUS	GRAFITO	016
	TAMY	GRIS	017
	TIZIANO	BLANCO	018
	WALMER	GREIGE	019
BRILLO	STATUARIO		020
	TEMPO	MARFIL	021
	YAP	GRIS	022
PULIDO	AURA		023
	EOS	CREMA	024
	GEA	BEIGE	025
	KRONO	NERO	026
	LETO		027
		GREY & PEARL	028
	PALATINA	BLANCO	029
	RAVENA		030
	STATUS		031
	TANTALO	NEGRO	032
	TEMPO		033
		COTTON & DARK	034
	THOLOS	WHITE	035
	INFORMACIÓN TÉCNICA		036
	SISTEMA DE NIVELACIÓN		038

COLECCIÓN 2024



MATE

PORCELANATO ESPAÑOL

60 x 120 cm

RECTIFICADO



Fiction **Wallace**
60 x 120 cm

AURA

Porcelanato español




Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Aura **Antracita**

60 x 120 cm * RECTIFICADO

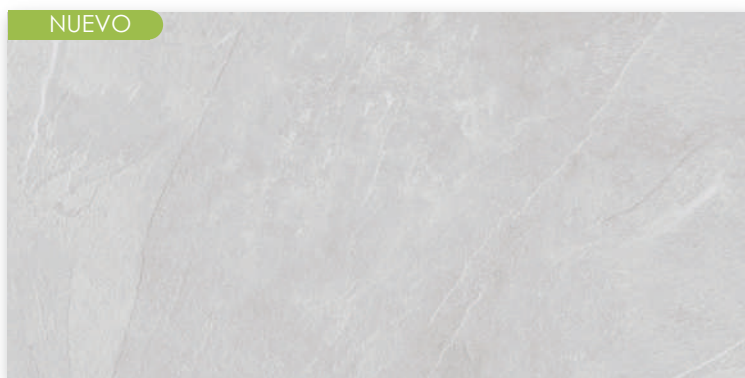

Aura **Canvas**

60 x 120 cm * RECTIFICADO

Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación






BAYONA

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

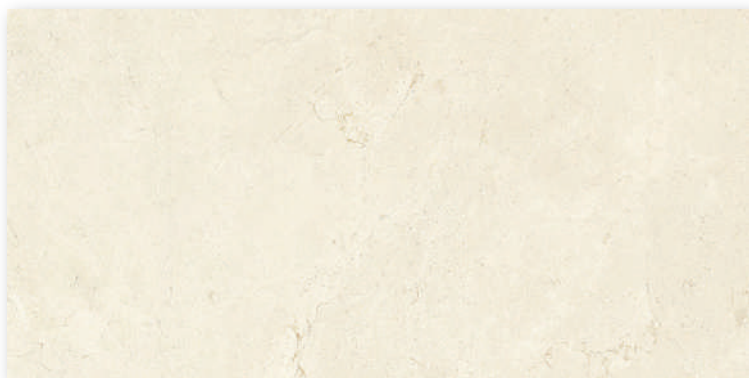

Bayona **Marfil**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	1,44 m ² /caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación



BELLAGIO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Bellagio

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	1,44 m ² /caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación




FICTION

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

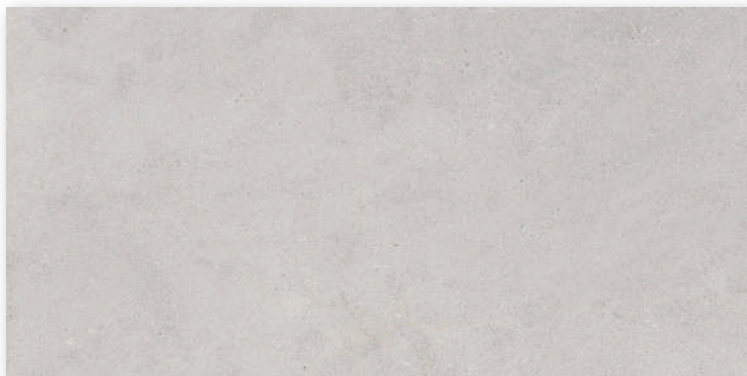

Fiction **Jules**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Fiction **Vincent**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Fiction **Wallace**

60 x 120 cm * RECTIFICADO

Acabado:	<i>mate</i>
m² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación





Fiction **Jules** & Fiction **Wallace**
60 x 120 cm



Fiction **Vincent**
60 x 120 cm



MAISON

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Maison **Tan**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Maison **White**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



MANHATTAN

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Manhattan **Tan**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Manhattan **Grey**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Manhattan **Graphite**

60 x 120 cm * RECTIFICADO

Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	1,44 m ² /caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación





Manhattan **Tan**
60 x 120 cm



Manhattan **Grey**
60 x 120 cm



Manhattan **Graphite**
60 x 120 cm



NIVAL

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Nival **Gris**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Nival **Blanco**

60 x 120 cm * RECTIFICADO

Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación





Nival **Gris**
60 x 120 cm



Nival **Blanco**
60 x 120 cm



NORTH

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



North **White**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



PALATINA

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Palatina **Blanco**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



POWDER

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Powder **Plumb**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



RENO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Reno **Blanco**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



STATUS

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Status **Grafito**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



TAMY

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Tamy **Gris**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	1,44 m ² /caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación




TIZIANO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

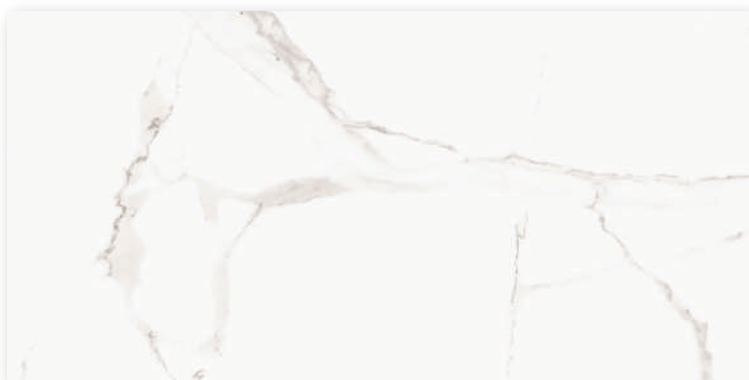

Tiziano **Blanco**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m² por caja:	1,44 m²/caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación



WALMER

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Walmer **Greige**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>mate</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



COLECCIÓN 2024



BRILLO

PORCELANATO ESPAÑOL

60 x 120 cm

RECTIFICADO



Tempo **Marfil**
60 x 120 cm

STATUARIO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Statuario

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	brillo
m² por caja:	1,44 m²/caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación




TEMPO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

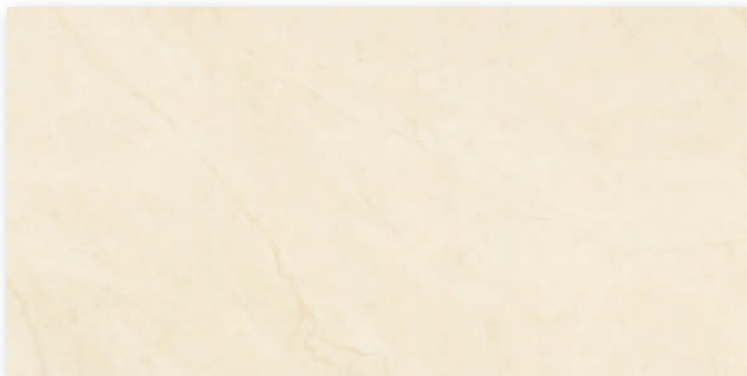

Tempo **Marfil**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	brillo
m ² por caja:	1,44 m ² /caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación




YAP

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

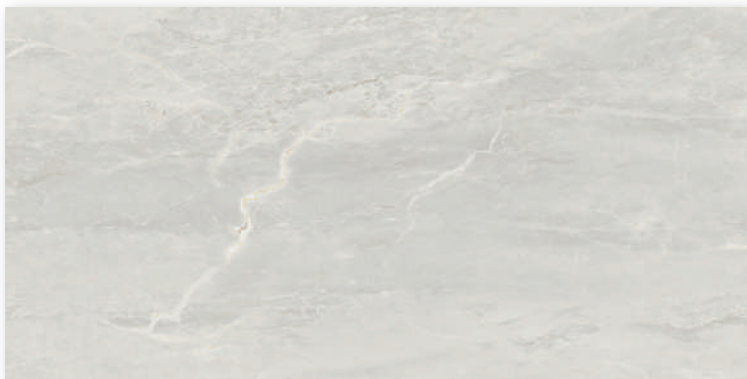

Yap **Gris**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	brillo
m² por caja:	1,44 m²/caja
Unidades por caja:	2 unidades/caja
Espesor:	9 mm
Peso por caja:	36 kg/caja

Ejemplos de instalación



COLECCIÓN 2024



PULIDO

PORCELANATO ESPAÑOL

60 x 120 cm

RECTIFICADO



Status
60 x 120 cm

AURA

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Aura

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



EOS

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Eos **Cream**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



GEA

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Gea **Beige**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



KRONO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Krono **Nero**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación




LETO


Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

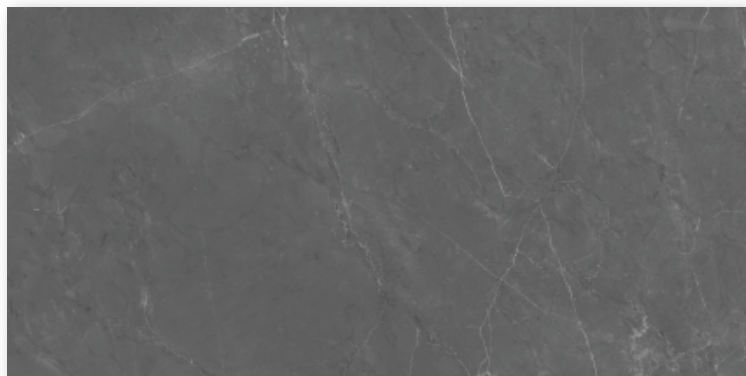

Leto **Grey**
60 x 120 cm * RECTIFICADO

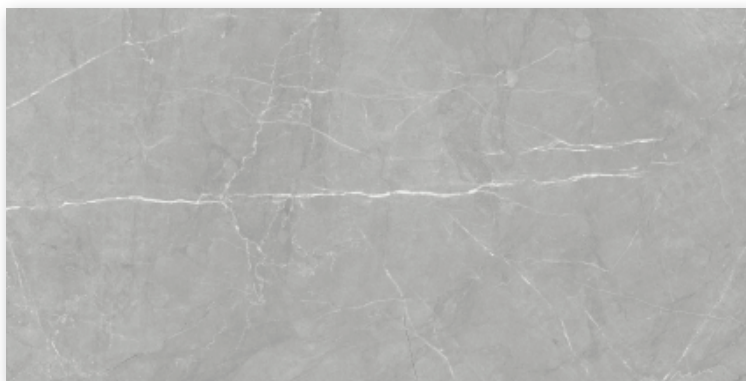

Leto **Pearl**
60 x 120 cm

Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación





PALATINA

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Palatina **Blanco**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación




RAVENA

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

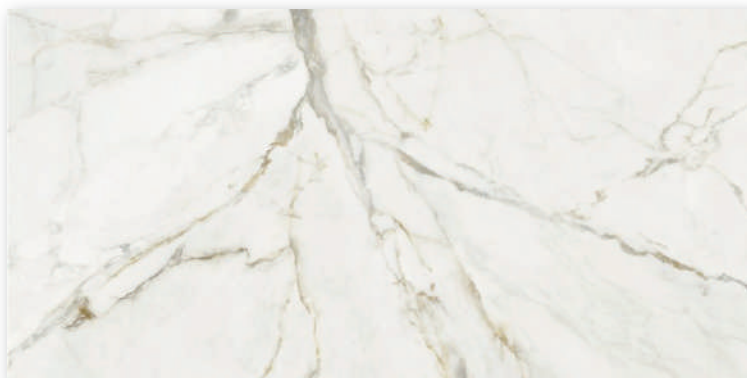

Ravena

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



STATUS

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Status

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



TANTALO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036



Tantalo **Negro**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación




TEMPO

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

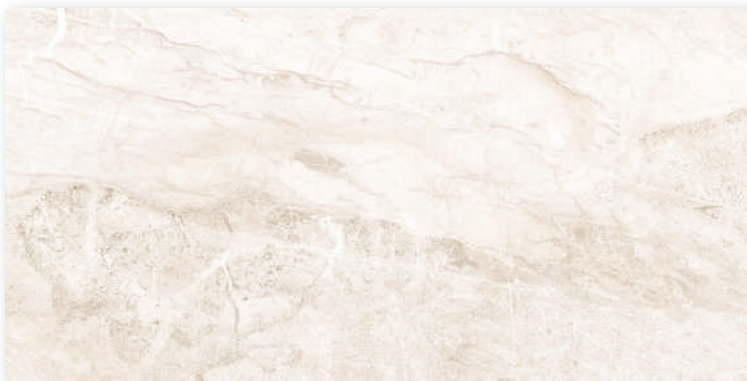

Tempo **Cotton**

60 x 120 cm * RECTIFICADO



Tempo **Dark**

60 x 120 cm * RECTIFICADO

Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación





Tempo **Cotton**
60 x 120 cm



Tempo **Dark**
60 x 120 cm




THOLOS

Porcelanato español



Se aconseja uso de Sistema de nivelación
Ver pág. 036

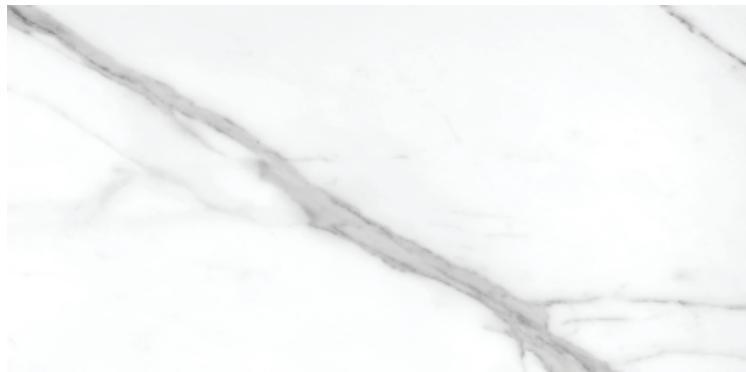

Tholos **White**
60 x 120 cm * RECTIFICADO



Acabado:	<i>pulido</i>
m ² por caja:	<i>1,44 m²/caja</i>
Unidades por caja:	<i>2 unidades/caja</i>
Espesor:	<i>9 mm</i>
Peso por caja:	<i>36 kg/caja</i>

Ejemplos de instalación



INFORMACIÓN TÉCNICA

La instalación de un revestimiento sea porcelánico o cerámico, es un proceso en el que se debe seleccionar la técnica de colocación en función de todos los factores que intervienen en la obra para obtener el resultado adecuado. A continuación, se exponen algunas recomendaciones generales a tener en cuenta para la correcta colocación; en todos los casos es necesario leer las recomendaciones del fabricante y las fichas técnicas de todos los productos y materiales a utilizar.

Es de gran importancia contar con profesionales calificados para la ejecución de los trabajos en cada proyecto con calidad y asegurar la optimización de las prestaciones técnicas y estéticas en el resultado final. En caso de cualquier duda consultar con su asesor comercial.

1.- SELECCIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA

Atendiendo a las exigencias técnicas y funcionales del revestimiento, se procederá a la selección del formato y acabado apropiados para cada proyecto. El fabricante indica el uso previsto de cada material en función de sus características y para su selección tendremos en cuenta: las exigencias mecánicas, resistencia al deslizamiento, resistencia química y características dimensionales. Es importante revisar todas estas especificaciones en la caja del producto, en la misma se establecen diversas recomendaciones que son obligatorias de seguir para garantizar una instalación correcta y profesional.

Es importante la correcta recomendación de los materiales en función de los factores relacionados con su uso y destino: si será utilizado en suelo o pared, e interiores o exteriores, para uso residencial o comercial; así como otras exigencias adicionales o condiciones ambientales adversas.

Tras la selección del material adecuado para cada proyecto, se procederá a la selección de los implementos de instalación el tipo de mortero adecuado y el color del empador, además se debe tomar en cuenta si es necesario o no el uso de un sistema de nivelación para la colocación del revestimiento.

2.- REPLANTEO DEL ESPACIO

Después de realizar la limpieza general y antes de realizar el almacenamiento de los materiales, hay que contemplar un replanteo generalizado del espacio donde se va a instalar el revestimiento. Este replanteo incluirá las siguientes fases:

- Comprobación de todas las medidas del espacio a revestir, replanteo de niveles, aplomado de paredes, plenitud, comprobación de huecos y disposición de la trama de junta de colocación.

- Según la disposición de la trama de juntas y las dimensiones debemos

obtener una distribución que persiga los objetivos de: ausencia de tiras estrechas y reducir al menor número posible el corte de las piezas.

- Inspección, limpieza y protección de las juntas estructurales preexistentes. Replanteo de las juntas de dilatación y planificación de los trabajos de ejecución en las juntas, bordes y remates.

- Los porcelanatos y cerámicas pueden variar en color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para una serie en particular. Depende del modelo puede ir desde un acabado totalmente uniforme a colores aleatorios y diferencias en texturas entre piezas. Siempre se recomienda abrir varias cajas para poder obtener toda la gama de colores antes de proceder a instalar el producto.

- Para obtener una mejor instalación, se puede colocar las piezas sobre el piso para poder combinar antes de instalar, una vez la combinación y la mezcla de piezas sea de agrado del cliente, se puede proceder a la instalación definitiva del producto.

3.- SOPORTES DE COLOCACIÓN

Los elementos constructivos que reciben un recubrimiento deben cumplir unos parámetros tecnológicos que permitan su compatibilidad con los materiales y las técnicas de colocación. Para la correcta instalación, se debe analizar el soporte o superficie teniendo en cuenta:

- La estabilidad de la base o elemento estructural.

- Planitud y adhesión.

- Absorción de agua.

- Textura y estado de la superficie que recibirá el mortero adhesivo.

Es muy importante recordar que, de acuerdo a los tiempos de fraguado pueden generarse tensiones o movimientos estructurales en la superficie que podrían transmitirse al revestimiento.

En general, se considera que una superficie es apropiada para la instalación de porcelanato con mortero adhesivo en capa fina cuando podemos verificar un margen de tolerancia inferior a 3mm medidos en regla de dos metros. En caso de la instalación de formatos muy grandes, la planitud exigida debe ser más estricta.

4.- JUNTAS DE COLOCACIÓN Y DE MOVIMIENTO

Junta de colocación: es la separación física entre piezas continuas necesaria para compensar las variaciones dimensionales que pudiera tener el revestimiento y para cumplir funciones de absorción de tensiones.

Junta estructural: son juntas de movimiento en las edificaciones que dividen la estructura para permitir el movimiento de sus partes. Se debe

respetar las juntas estructurales en toda su longitud y anchura, involucrando a todas las capas que constituyen el sistema de revestimiento. Su función principal consiste en absorber los movimientos y tensiones derivados de la estructura, del soporte y del revestimiento respectivamente ayudando a preservar la apariencia en perfecto estado. Su ubicación, diseño y profundidad debe estar especificada en los planos estructurales del proyecto.

Junta perimetral: son juntas de movimiento que separan el revestimiento con elementos estructurales, de cerramiento o particiones. Deben ubicarse en todos los encuentros del material con elementos constructivos que limitan su movimiento o puedan generar esfuerzos sobre él. Se recomienda respetar una junta perimetral de al menos 6mm de anchura.

Junta intermedia: son juntas de movimiento que se disponen en el revestimiento para subdividirlo en áreas regulares de menor superficie para evitar acumulaciones de tensiones por dilatación y contracción en los materiales.

En espacios interiores se aconseja dividir la superficie total con juntas intermedias en áreas regulares inferiores a 40m² en piso o 16m² en paredes. En pisos exteriores dividirá áreas de máximo 16m².

5.- PROCESO DE INSTALACIÓN

Recomendaciones generales:

- Revise el producto recibido y verifique que no haya piezas defectuosas o no relacionadas en la factura. Si encuentra incongruencias o roturas, anótelas en la Guía de remisión y comuníquese con el asesor comercial que atendió su pedido.

- Verifique el nombre, tamaño, color, tono y calibre del producto antes de proceder a instalarlo, esta información viene impresa de fábrica en cada caja.

- Todas las piezas del producto requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar despuntados, astillados en los bordes o rayado de la superficie.

- Debido a la baja absorción de los revestimientos, es necesario utilizar morteros con alta plasticidad para garantizar una correcta adherencia.

- Los productos poseen una capa o segmento que los protege durante el transporte, dicha capa debe retirarse antes de iniciar la instalación.

- Limpie la cara oculta de cada porcelanato con un cepillo suave hasta retirar el polvillo remanente. No omita este paso, ya que podría reducir la adherencia del mortero.

- Si trabaja en interiores o durante la noche, ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las del ambiente. Esto le permitirá detectar errores de instalación con mayor facilidad.

- Asegúrese de contar con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: mortero, crucetas plásticas o sistema de nivelación, llana metálica, martillo de goma, espátula de goma, instrumentos para comprobar la nivelación de la superficie, cortadora, discos de corte, recipiente para mezclar el mortero.

Preparación del mortero:

- Se prepara siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Se utilizarán herramientas adecuadas y agua limpia.

- Se recomienda mezclar con un batidor a bajas revoluciones hasta la obtención de una pasta homogénea libre de grumos. Dejar reposar por 5 minutos.

- Preparar la cantidad de mezcla necesaria según la velocidad de instalación y las condiciones ambientales. Evitar combinar una mezcla recién hecha con otra ya reposada tampoco mezclar de nuevo con agua adicional.

Método de simple encolado:

- La selección de la llana depende de factores como el tipo de instalación, planitud de la superficie de colocación, dimensiones de los materiales y tipo de mortero adhesivo a utilizar.

- El mortero se extiende sobre la superficie y se peina con llana.

- Es importante controlar que la instalación se realice dentro del tiempo abierto del mortero adhesivo para evitar que se forme una película seca que perjudica la adherencia.

- La pieza del revestimiento se coloca sobre la capa de mortero mediante un movimiento de deslizamiento hasta obtener un total aplastamiento de los surcos garantizando la correcta adherencia de toda la superficie. Golpear con el martillo de goma para evacuar restos de aire presentes en el mortero.

- El encolado simple es aconsejable solamente en piezas que no superen los 30x30 cm

Método de doble encolado:

- Se utilizará el doble encolado en revestimientos superiores a 35 x 35 cm, áreas exteriores, en caso de utilizar sistema de nivelación y siempre que el proyecto lo especifique. Este método mejora la humectación de las piezas y favorece el contacto homogéneo de la totalidad de la superficie del reverso para generar una adherencia óptima y duradera.

Para aplicarlo: por una parte el mortero se extiende sobre la superficie de colocación con llana dentada y por la otra, el mortero se extiende por el reverso de la pieza. El espesor final del mortero adhesivo no debe exceder del recomendado por el fabricante.

- Golpear con el martillo de goma para evacuar restos de aire presentes en el mortero.

- Recordar controlar el tiempo de instalación para evitar que se forme la

película seca en la superficie del mortero perjudicando la adherencia del material.

- El doble encolado es obligatorio en toda pieza superior a 30x30 cm.

Recomendaciones durante la instalación:

- Antes de realizar la instalación, es necesario extraer varias piezas de diferentes cajas y verificar la tonalidad, calibre y dimensiones.

- Se debe eliminar el polvo y los residuos de obra que puedan restar adherencia al mortero.

- Las piezas deben colocarse con junta recta y regulares entre sí. La anchura de la junta depende del formato y el tipo de borde (rectificado o no rectificado).

- En ningún caso se puede colocar sin junta.

- Se utilizará una junta mínima entre 1 a 3 mm de anchura en caso de instalación de revestimientos en interiores. Para el resto de casos se debe disponer junta abierta entre 3 a 5 mm.

- Durante las pausas de colocación el material instalado se retrae. Es importante revisar al final de la jornada de trabajo el acabado ya que aún se está a tiempo de corregir posibles errores.

- Se debe limpiar el mortero sobrante de las juntas antes de que endurezca.

- Evite transitar por las áreas instaladas lo menos de 48 a 72 horas.

Uso de sistema de nivelación:

Son implementos desarrollados para la instalación de formatos de gran tamaño y piezas de bajo espesor. Su utilización durante el proceso de colocación favorece la planitud final del revestimiento al ejercer una presión sobre las piezas contiguas. Los sistemas de nivelación no están indicados para rectificar los márgenes de tolerancia dimensional de los revestimientos, pero si ayudan a mejorar su acabado.

Dado que ejercen una fuerza sobre las piezas ya instaladas es necesario tener en cuenta algunas precauciones en su aplicación y desinstalación para evitar que puedan afectar negativamente en la adherencia del revestimiento, puesto que el proceso se realiza cuando el mortero adhesivo está fraguando.

Emporado de juntas:

El proceso de emporado tiene gran importancia para el resultado final del revestimiento, tanto desde el punto de vista técnico como estético.

- El emporado se realizará transcurridas al menos 24 horas desde la instalación de las piezas.

- La aplicación del material se debe realizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- Aplicar de manera tal que tenga un grosor equivalente al 90% de la altura de la pieza. Utilizar una espátula de goma para prevenir el rallado del producto. Luego de 15 minutos en cerámicas y 45 minutos en porcelanatos, se debe limpiar

los excesos con una esponja humedecida con agua limpia.


- El endurecimiento del emporador toma aproximado entre 24 a 48 horas.

7.- LIMPIEZA

Para un correcto acabado del revestimiento, es necesario proceder a la limpieza final de la obra. De este modo se retirarán los restos de mortero, materiales de sellado de juntas y cualquier otro residuo.

Para ello, se debe utilizar un producto desincrustante ligeramente ácido. Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente antes de aplicar cualquier producto de limpieza para evitar una posible absorción en el emporado.



No se debe utilizar este tipo de productos en los revestimientos recién instalados ya que el ácido reacciona con los materiales de adherencia y sellado de juntas no fraguados. Se recomienda aplicar aproximado 72 horas de culminada la instalación.

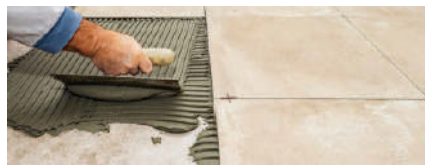

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE NIVELACIÓN?

Un sistema de nivelación es una herramienta imprescindible si queremos una colocación de piezas con un acabado de máximo nivel. No debemos olvidar que su trabajo es nivelar y no separar, pues para ello están las crucetas, compañeras también indispensables para un trabajo de calidad.

El sistema de nivelación tiene como objetivo principal evitar las indeseadas "cejas" en la colocación de piezas de gran formato. Es decir, los desniveles que se pueden dar entre dos piezas contiguas de forma que una queda más elevada que otra. Lo que consigue el sistema de nivelación es bajar la baldosa más elevada hasta quedar a la misma altura que la otra.

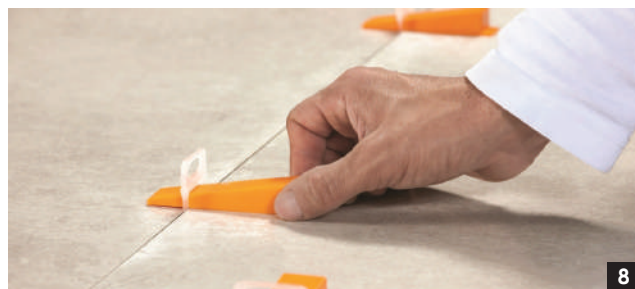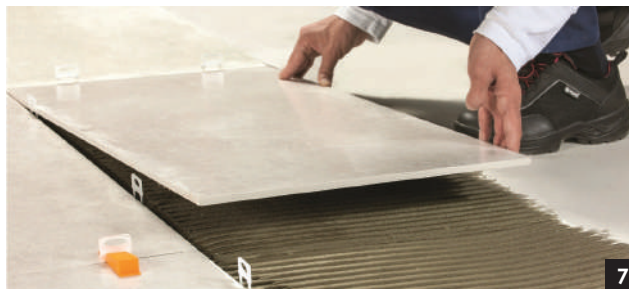

PASO A PASO PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN

1. Debemos asegurarnos de tener un soporte adecuado para la colocación del revestimiento, es decir, que tenga un desnivel máximo de 2mm en 2m. En caso de no ser así, debemos recurrir a las herramientas y productos necesarios para obtenerlo.

2. Una vez sabemos que el soporte es adecuado, procedemos a la mezcla del adhesivo Kinamix® a utilizar, que dependerá de nuestro soporte de colocación y del material que estemos colocando.

3. Procedemos a aplicar el adhesivo, recurriendo a la técnica del doble encolado, es decir, aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la pieza a colocar.

4. Colocamos la primera pieza, que nos hará de guía, y con la ayuda de una maza de goma y un nivel, la colocamos a nivel.

5. Aplicamos adhesivo en el soporte para colocar la siguiente pieza y lo peinamos.

6. Colocamos las bridas siguiendo las siguientes instrucciones: primero colocamos una a 5 cm de la esquina y vamos recorriendo el borde de la pieza colocando una brida cada 15 cm.

7. Aplicamos adhesivo en la siguiente pieza a colocar y procedemos a su colocación.

8. Introducimos las cuñas en las porterías. Es muy importante el sentido de colocación de las cuñas, pues siempre será de la pieza que ya estaba colocada hacia la pieza que acabamos de colocar. De esta forma, la nueva pieza bajará al mismo nivel de la colocada. La nueva pieza siempre estará más alta que la colocada antes al haber sido esta última maceada previamente para colocarla a nivel.

Si no respetamos este sentido de introducción de las cuñas podemos dar lugar a que la pieza previamente colocada suba al nivel de la que acabamos de colocar dejando bolsas de aire bajo la misma, que darán lugar a problemas en el futuro.

9. Procedemos a terminar de ajustar las cuñas con ayuda de la tenaza del sistema de nivelación.

10. Repetir los pasos 5 a 9 para tantas piezas como tengamos que colocar.

11. Una vez el adhesivo haya secado, procedemos a retirar las cuñas dando un golpe seco en sentido perpendicular a las mismas. Si estamos colocando suelo, se puede recurrir a un simple puntapié o, si estamos en una pared o techo (o simplemente queremos tener más cuidado), podemos ayudarnos de una maza de goma.

KIT SISTEMA DE NIVELACIÓN

El kit del sistema de nivelación se compone de 3 elementos:

1. Cuñas (medida estándar/ paquete x 100u/ reutilizables)
2. Bidas o bases (1 mm, 1.5 mm, 2mm y 3 mm/ paquete x 100 u/ un solo uso)
3. Tenaza de ajuste.

Solicita a tu asesor la cantidad necesaria de elementos para una correcta instalación.



LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

KINARA® SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ PRESENTADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS ENTRE IMPORTACIONES, LA PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, KINARA® NO PUEDE GARANTIZAR EL MISMO TONO ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE.

KINARA® NO ACEPTA RECLAMACIONES DE TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.





Matriz

Showroom Valle de Los Chillos:

Av. Ilaló E6-222 y Luis Hernández
(Diagonal a la Gasolinera Primax).
"Kinara valle de los Chillos" en Google Maps.
022 072 342 EXT 1

Showroom Quito Norte:

Av. Amazonas N47-147 y Carlos Endara
(Frente al Parque Bicentenario)
"Kinara Quito" en Google Maps.
022 072 342 EXT 2

Showroom Tumbaco:

Av. Interoceánica y Carchi
(Vanguardia Park, Local 5,6,7 y 8)
"Kinara Design Tumbaco" en Google Maps.
022 072 342 EXT 3

Showroom Guayaquil:

Av. Juan Tanca Marengo, Km 2.5 Edificio Ordoviv, Local 2
(Junto al Edificio de Tracklink)
"Kinara Guayaquil " en Google Maps.
022 072 342 EXT 4

www.kinara.com.ec

